
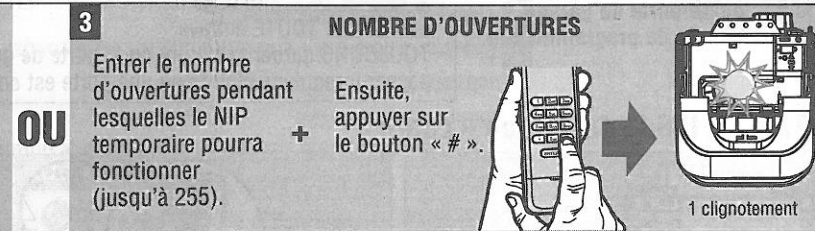


PROGRAMMATION D'UN NIP TEMPORAIRE

Un NIP temporaire à 4 chiffres peut être programmé pour donner accès à des visiteurs. Chacun des NIP programmés peut programmer un NIP temporaire. Le NIP temporaire peut être configuré pour un certain nombre d'heures ou d'ouvertures. Le NIP temporaire ne peut être identique à un NIP programmé antérieurement.

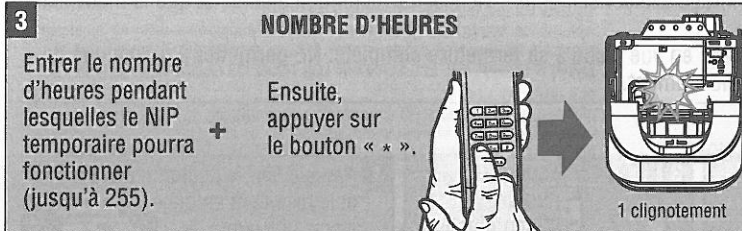


Pour procéder à un essai, entrer le NIP temporaire, puis appuyer sur le bouton « ENTER ». L'ouvre-porte de garage se met alors à fonctionner. Si le NIP temporaire a été programmé pour un certain nombre d'ouvertures, ne pas oublier que l'essai compte comme une ouverture.

Pour effacer le NIP temporaire, répéter les étapes précédentes de 1 à 3, en programmant le nombre d'heures ou d'ouvertures à 0 à l'étape 3.

INSTALLATION

- Choisir un emplacement pour monter le système d'entrée sans clé à une hauteur minimum de 5 pieds (1,5 m) hors de la portée des enfants.
- Retirer le couvercle de la pile et la pile.
- Marquer le trou de montage supérieur et percer un avant-trou de 1/8 po (3,2 mm).
- Poser la vis supérieure en laissant une saillie de 1/8 po (3,2 mm) par rapport à la surface. Placer le système d'entrée sans clé sur la vis supérieure.
- Marquer le trou de montage inférieur et percer un avant-trou de 1/8 po (3,2 mm). Poser la vis inférieure. Ne pas trop serrer pour éviter d'endommager le boîtier en plastique.
- Réinstaller la pile et replacer le couvercle.

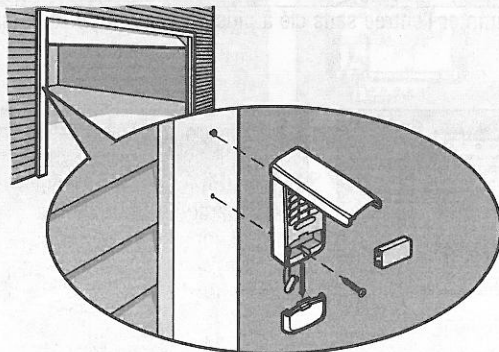

FONCTIONNEMENT

L'ouvre-porte de garage est activé lorsque le NIP est entré et que l'on appuie sur le bouton « ENTER ». Le clavier clignotera pendant 15 secondes ; pendant ce temps, le bouton « ENTER » peut être utilisé pour arrêter, activer ou inverser le mouvement de la porte. En cas d'entrée par inadvertance d'un numéro incorrect, il suffit d'entrer le NIP correct et d'appuyer sur le bouton « ENTER ». Le système d'entrée sans clé ne transmet que les quatre derniers chiffres entrés avant la validation par le bouton ENTER.

FERMETURE À UN BOUTON : Le système d'entrée sans clé a une fonction qui permet de fermer la porte à l'aide du bouton « ENTER » au lieu d'un NIP.

REMARQUE : Cette fonction n'est pas disponible sur des récepteurs externes.

Pour désactiver la fonction de fermeture à un bouton :

- Appuyer et maintenir enfoncés les boutons 1 et 9 pendant 10 secondes.
- Le clavier clignotera quatre fois lorsque la fonction de fermeture à un bouton sera désactivée.

Pour activer la fonction de fermeture à un bouton :

- Appuyer et maintenir enfoncés les boutons 1 et 9 pendant 10 secondes.
- Le clavier clignotera deux fois lorsque la fonction de fermeture à un bouton sera activée.

PIÈCES DE RECHANGE

Couvercle du clavier	41D621-1
Pile.....	10A25
Couvercle de la pile	41D541

PILE


⚠ AVERTISSEMENT

Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou la MORT :

- Ne JAMAIS laisser de petits enfants à proximité des piles.
- Aviser immédiatement un médecin en cas d'ingestion de la pile.

Remplacer la pile lorsque l'éclairage du clavier s'affaiblit ou ne s'allume pas.

Se débarrasser de la pile usagée convenablement.

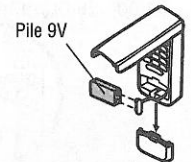

AVIS : Les règles de la FCC ou d'Industrie Canada (IC), ou les deux, interdisent tout ajustement ou toute modification de ce récepteur et ou de cet émetteur, sauf pour modifier le code ou pour remplacer la pile. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR. Vérifié pour conformité avec les normes de la FCC POUR UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU. L'utilisation est sujette aux deux conditions ci-après : (1) ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

La société Chamberlain Group, Inc. garantit à l'acheteur initial que le produit est exempt de tout défaut de matériaux ou de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat.